

2 MARQUES RECONNUES SUR LE MARCHÉ CHEZ FRANCE SÉCURITÉ



Pages 2 à 21



point fort :
Douches fixes
durables et
accessoires

Fabien Escoffier
Regional Sales Manager – Southern Europe
f.escoffier@haws.ch
Mobile CH: 0041 7 96 20 11 84

*Fabricant leader de douches de sécurité et de laveurs d'yeux.
Solution plus haut de gamme que SECURIGAZ.*

plum Safety

Pages 22 à 35



point fort :
Portabilité pour
compléter les espaces
et assurer que les
premiers secours sont à
portée de main.



Tom Kamp Eriksen
Area Sales Manager
Phone: +45 6916 9600
Dir.: +45 6916 9603
Mobile: +45 3073 9603
Email: tke@plum.eu

*Depuis plus de 50 ans, un des principaux fabricants de lave-œil, de
distributeurs de pansements et de stations de premiers-soins.
Remplace ESCULAPE chez nous (qui était un intermédiaire entre nous et Plum).*



Haws[®]
EUROPE | MIDDLE EAST | AFRICA



**LIVRET
BUNZL SAFETY FRANCE
2025
DOUCHE DE
DÉCONTAMINATION D'URGENCE**

SAFETY

SECTEURS CIBLES CLÉS

INDUSTRIES

- Pétrochimie / Pétrole et Gaz
- Exploitation minière
- Chimique
- Pharmaceutique
- Agroalimentaire...

SERVICES

- Production d'énergie
- Traitement des déchets
- Traitement de l'eau et des eaux usées...



EXIGENCES CLÉS : NORME EUROPÉENNE EN 15154 (PARTIES 1 À 5)

Installation :

- À proximité de zones de travail potentiellement dangereuses
- Rayon d'espace autour 40 cm mini. pour permettre une activation et une utilisation sans obstruction.

Accessibilité :

- Doit être accessible en **10 secondes maximum** (≈15 mètres), au même niveau que le danger.
- Prévoir un **chemin d'accès dégagé, sans obstacles**, une **signalétique claire** et un **éclairage suffisant**

Activation :

- **Activation immédiate** (« OFF » à « ON » **≤1 seconde**) sans effort (levier/pédale), idéalement **mains libres**
- La **vanne d'activation de l'eau** doit **rester ouverte** après activation jusqu'à fermeture manuelle.

SOMMAIRE

- **LAVEURS D'YEUX**

- Montage mural
- Sur colonne
- Monté sur robinet
- Mobile



- **DOUCHES CORPORELLES**

- Montage mural / horizontal
- Montage au plafond / vertical

- **DOUCHES DE SECURITE COMBINÉES**

- Sur colonne



- **DOUCHES DE SECURITE**

- Portables
- Douchette a main

- **ACCESSOIRES**

- **PIECES DE RECHANGE**



LAVEURS D'YEUX



Caractéristiques et avantages

Lave-yeux AXION avec régulateur de débit


Fournir les premiers-soins fiables
Débit d'eau : 15 L/min

Panneau de sécurité

Visibilité accrue

Pied de fixation

Structure durable

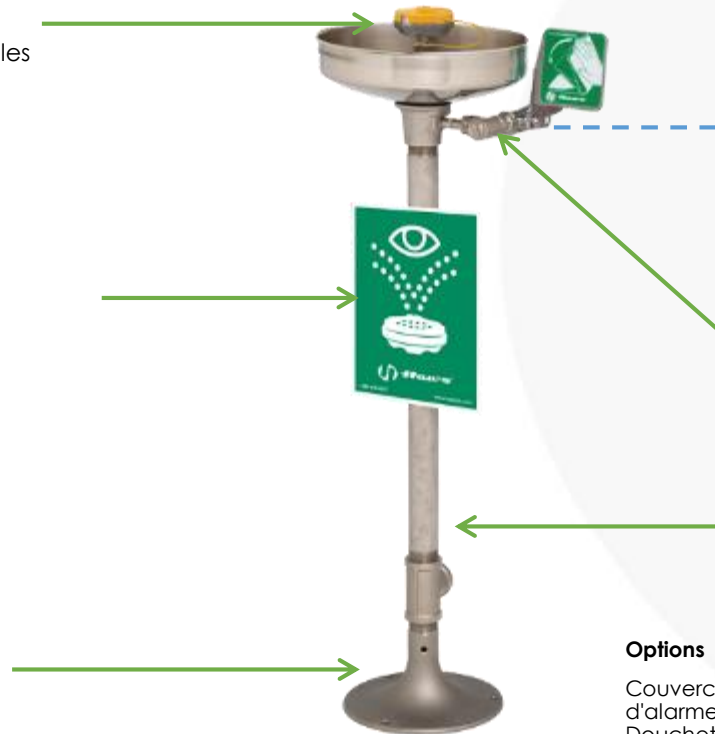

Vanne à bille avec tige en acier inoxydable

Haute fiabilité

Filtre à tamis

Fournir les premiers soins appropriés

1 1/4" Tuyauterie

Structure robuste

Options

Couvercle anti-poussière, Pédale, Systèmes d'alarme, Solution eau tempérée, Rideau d'intimité, Douchette à main

Applications typiques

- Installations médicales/de recherche
- Laboratoires
- Installations de production
- Les écoles
- Hôpitaux
- ...

Quand ?

Risque d'incidents mineurs où les yeux peuvent entrer en contact avec des particules en suspension dans l'air, des matières corrosives avec un pH <2 ou >11 ou des agents pathogènes transmissibles par le sang.

LAVEURS D'YEUX

MONTAGE MURAL

Cuvette en plastique ABS



7260B AXION

Laveur d'yeux montage mural
cuvette en plastique ABS
support mural

Référence produit : 10004428

[Lien produit 7260B AXION](#)

NEW

S532010

Cuvette en inox



7460B AXION

Laveur d'yeux montage mural
cuvette en acier inoxydable
support mural

Référence produit : 10004477

[Lien produit 7460B AXION](#)

S523011



SUR COLONNE

Cuvette en plastique ABS



7261 AXION green PC

Laveur d'yeux mural
cuvette en plastique ABS
revêtement en poudre vert

Référence produit : 10007634

[Lien produit 7261 AXION](#)

NEW

S532007

Cuvette en inox



7461 AXION green PC

Laveur d'yeux sur colonne
cuvette en acier inoxydable
revêtement en poudre vert

Référence produit : 10007633

[Lien produit 7461 AXION](#)

S532066



LAVEURS D'YEUX



MOBILE



7500

Laveur d'yeux mobile pour montage mural ou sur étagère alimentation par gravité Réservoir en polyéthylène de 60 litres nécessite 9082

Référence produit : 10004492

[Lien produit 7500](#)

S532009



Additif bactériostatique pour l'eau pour tous les Laveurs d'yeux mobiles conserve eau potable 4 mois 1 flacon 236 ml pour 18,9 à 75,7 L 4 flacons par carton

Référence produit : 10000208

[Lien produit 9082](#)

S534001

Quand ?

Risque d'incidents mineurs impliquant un contact avec des particules en suspension dans l'air, des copeaux ou des risques pour les yeux. Dans les situations où il n'y a pas d'accès à de l'eau propre. Additif bactériostatique stérile nécessaire pour préserver l'eau.

MONTÉ SUR ROBINET



7620 AXION

Laveur d'yeux monté sur robinet acier inoxydable vanne d'arrêt thermostatique anti-brûlure

Référence produit : 10004541

[Lien produit 7620 AXION](#)

S532079



Applications typiques

- Ateliers de menuiserie, de peinture, de soudure
- Chantiers de construction

DOUCHES CORPORELLES

MONTAGE MURAL / HORIZONTAL

pomme de douche en plastique ABS



8122H AXION green PC

Douche de sécurité montage mural
pomme de douche en plastique ABS
revêtement en poudre vert

Référence produit : 10007637

[Lien produit 8122H AXION](#)

NEW

S531004

pomme de douche en acier inoxydable



8123 AXION green PC

Douche de sécurité montage mural
pomme de douche en acier inoxydable
revêtement en poudre vert

Référence produit : 10007632

[Lien produit 8123 AXION](#)

Non créé

MONTAGE AU PLAFOND / VERTICAL

pomme de douche en plastique ABS



8122V AXION

Douche de sécurité montage au plafond
pomme de douche en plastique ABS

Référence produit : 10004641

[Lien produit 8122V AXION](#)

Non créé

Applications typiques

- Stations de chargement
- Entrepôts
- Unités de décontamination hospitalières

Quand ?

Risque de contamination corporelle totale en raison de l'exposition aux produits chimiques/acides, mais le rinçage des yeux et du visage n'est pas nécessaire.


DOUCHES DE SÉCURITÉ COMBINÉES

Caractéristiques et avantages

**Pomme de douche AXION
avec régulateur de débit**
Fournir les premiers-soins fiables
Débit d'eau : 75 L/min

**Vanne à bille
avec tige en acier inoxydable**
Haute fiabilité

**Lave-yeux AXION
avec régulateur de débit**
Fournir les premiers-soins fiables
Débit d'eau : 15 L/min

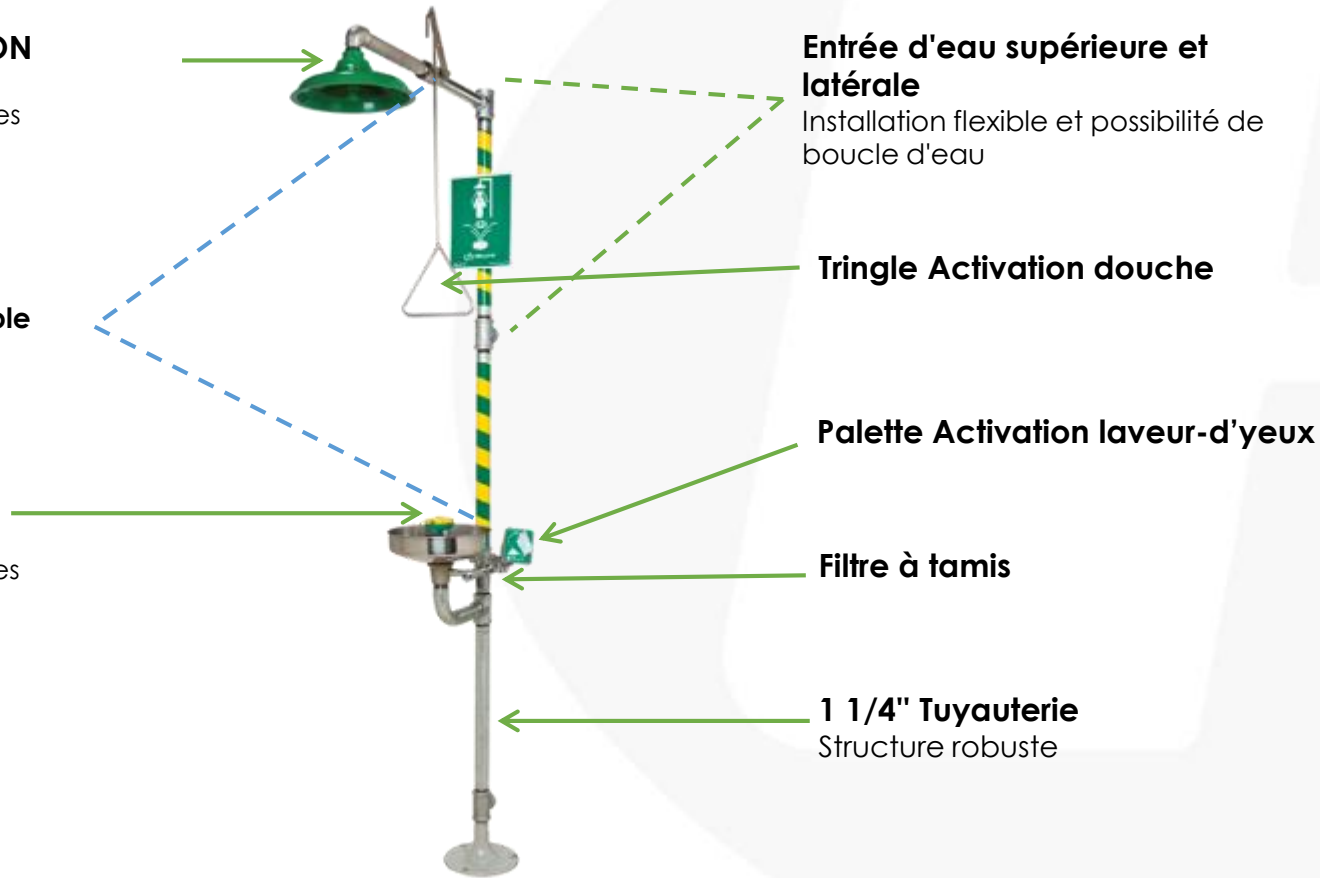

Entrée d'eau supérieure et latérale
Installation flexible et possibilité de boucle d'eau

Tringle Activation douche

Palette Activation laveur-d'yeux

Filtre à tamis

1 1/4" Tuyauterie
Structure robuste

Applications typiques

- Installations médicales/de recherche
- Laboratoires
- Installations de production
- Les écoles
- Hôpitaux
- ...

Options

- Couvercle anti-poussière
- Pédale
- Systèmes d'alarme
- Solution eau tempérée
- Rideau d'intimité
- Douchette à main
-

DOUCHES DE SÉCURITÉ COMBINÉES

SUR COLONNE

pomme de douche en plastique ABS
cuvette en plastique ABS

tuyauterie en acier galvanisé,
revêtement en poudre vert



NEW

S533021

8320 AXION green PC

Douche de sécurité combinée
sur colonne
pomme de douche en plastique ABS
cuvette en plastique ABS
revêtement en poudre vert

Référence produit : 10007636

[Lien produit 8320 AXION green PC](#)

pomme de douche en plastique ABS
cuvette en acier inoxydable

tuyauterie en acier galvanisé,
revêtement en poudre vert



S533001

8300 AXION green PC

Douche de sécurité combinée
sur colonne
pomme de douche en plastique ABS
cuvette en acier inoxydable
revêtement en poudre vert

Référence produit : 10007635

[Lien produit 8300 AXION green PC](#)

tout en acier inoxydable

pomme de douche en acier inoxydable

cuvette en acier inoxydable

tuyauterie en acier inoxydable



S533023

8330 AXION

Douche de sécurité combinée
sur colonne
tout en acier inoxydable

Référence produit : 10004884

[Lien produit 8330 AXION](#)

antigel

pomme de douche en plastique ABS
cuvette en plastique ABS
tuyauterie en acier galvanisé
revêtement en poudre vert
Inclus Vanne antigel MK81A
670 mm (10007630)



S533004

8325 FPSPEC AXION ANTIGEL /
8325FPSPEC-A

Douche de sécurité combinée
sur colonne
antigel

Référence produit : 10009734

[Lien produit 8325FPSPEC-A](#)

FOCUS SUR LE MODELE 8320 AXION

Points Forts

1. AXION® : Conception Innovante et unique sur le marché

- Régulateur de débit intégré pour assurer contrôle du débit d'eau selon normes.
- La tête de douche AXION® garantit une répartition uniforme de l'eau sur toute la surface du corps, optimisant l'efficacité du rinçage pour rapidement éliminer les contaminants de la peau en cas d'urgence.
- Le laveur d'yeux AXION® offre un Flux laminaire directionnel inversé pour un rinçage efficace sans contaminer les voies nasales.

2. Matériaux de Haute Qualité:

- Construction robuste avec tuyauterie en acier galvanisé et cuve en plastique ABS résistante aux alcalins
- Les vannes à bille en acier inoxydable et les filtres empêchent la corrosion et le blocage par débris

3. Facilité d'Utilisation et Sécurité :

- Activation facile via une palette à main pour le laveur d'yeux et une tringle pour la douche avec vannes type « maintien à l'ouverture ».
- Disponibilité de plusieurs options comme le système d'alarme, couvercle inox anti-poussière, et pédale pour une activation sans les mains.

4. Conformité aux Normes de Sécurité:

- Conforme aux normes internationales strictes, assurant une sécurité maximale dans les lieux de travail

SUR COLONNE

pomme de douche en plastique ABS

cuvette en plastique ABS

tuyauterie en acier galvanisé,
 revêtement en poudre vert



S533021

8320 AXION green PC

Douche de sécurité combinée
sur colonne
pomme de douche en plastique ABS
cuvette en plastique ABS
revêtement en poudre vert

Référence produit : 10007636

[Lien produit 8320 AXION green PC](#)



SP220

Ensemble pédale -
aluminium avec
revêtement poudre
vert - pour les laveurs
d'yeux sur colonne

Référence produit :
10003587

NEW

S534023

[Lien produit SP220](#)

FOCUS SUR LE MODELE 8325 AXION ANTIGEL

Points Forts

1. Modèle ANTIGEL pour installation extérieure

- Équipé d'une vanne aérienne ANTIGEL MK81A 670mm à purge gravitaire assurant la vidange des canalisations après chaque utilisation.

2. AXION® : Conception Innovante et unique sur le marché

- Régulateur de débit intégré pour assurer contrôle du débit d'eau selon normes.
- La tête de douche AXION® garantit une répartition uniforme de l'eau sur toute la surface du corps, optimisant l'efficacité du rinçage pour rapidement éliminer les contaminants de la peau en cas d'urgence.
- Le laveur d'yeux AXION® offre un Flux laminaire directionnel inversé pour un rinçage efficace sans contaminer les voies nasales.

3. Matériaux de Haute Qualité:

- Construction robuste avec tuyauterie en acier galvanisé et cuve en plastique ABS résistante aux alcalins
- Les vannes à bille en acier inoxydable et les filtres empêchent la corrosion et le blocage par débris

4. Facilité d'Utilisation et Sécurité :

- Activation facile via une palette à main pour le laveur d'yeux et une tringle pour la douche avec vannes type « maintien à l'ouverture ».
- Disponibilité de plusieurs options comme le système d'alarme, couvercle inox anti-poussière, et pédale pour une activation sans les mains.

4. Conformité aux Normes de Sécurité:

- Conforme aux normes internationales strictes, assurant une sécurité maximale dans les lieux de travail

antigel

pomme de douche en plastique ABS

cuvette en plastique ABS

tuyauterie en acier galvanisé

revêtement en poudre vert

Inclus Vanne antigel MK81A 670 mm (10007630)



S533004

8325 FPSPEC AXION ANTIGEL /
8325FPSPEC-A

Douche de sécurité combinée sur colonne antigel

Référence produit : 10009734

Lien produit 8325FPSPEC-A

TECHNOLOGIE AXION®

L'UNIQUE SOLUTION POUR GARANTIR DES PREMIERS SOINS FIABLES.



POUR LES LAVEURS D'YEUX



POUR LES DOUCHES DE SÉCURITÉ

FOURNIR LES PREMIERS SOINS FIABLES

La technologie AXION résout les 3 risques cachés

1. Pas d'écoulement simultané dans les deux yeux
2. Pression d'eau trop élevée
3. Pression d'eau trop faible (ex. : Laveur d'yeux se désactive lorsque la douche de secours est activée.)



✓ SOLVED



✓ SOLVED

✓ SOLVED

TÊTE DE LAVEUR-D'YEUX AXION




Les flux laminaires inversés rincent les yeux de l'intérieur vers l'extérieur.

Les buses de sortie centrales assurent une distribution uniforme et régulière du flux.

Le tamis en ligne collecte les débris pour aider à atténuer l'aggravation des blessures.

Contrôle de débit intégré pour réguler le débit et la pression

TÊTE DE DOUCHE AXION

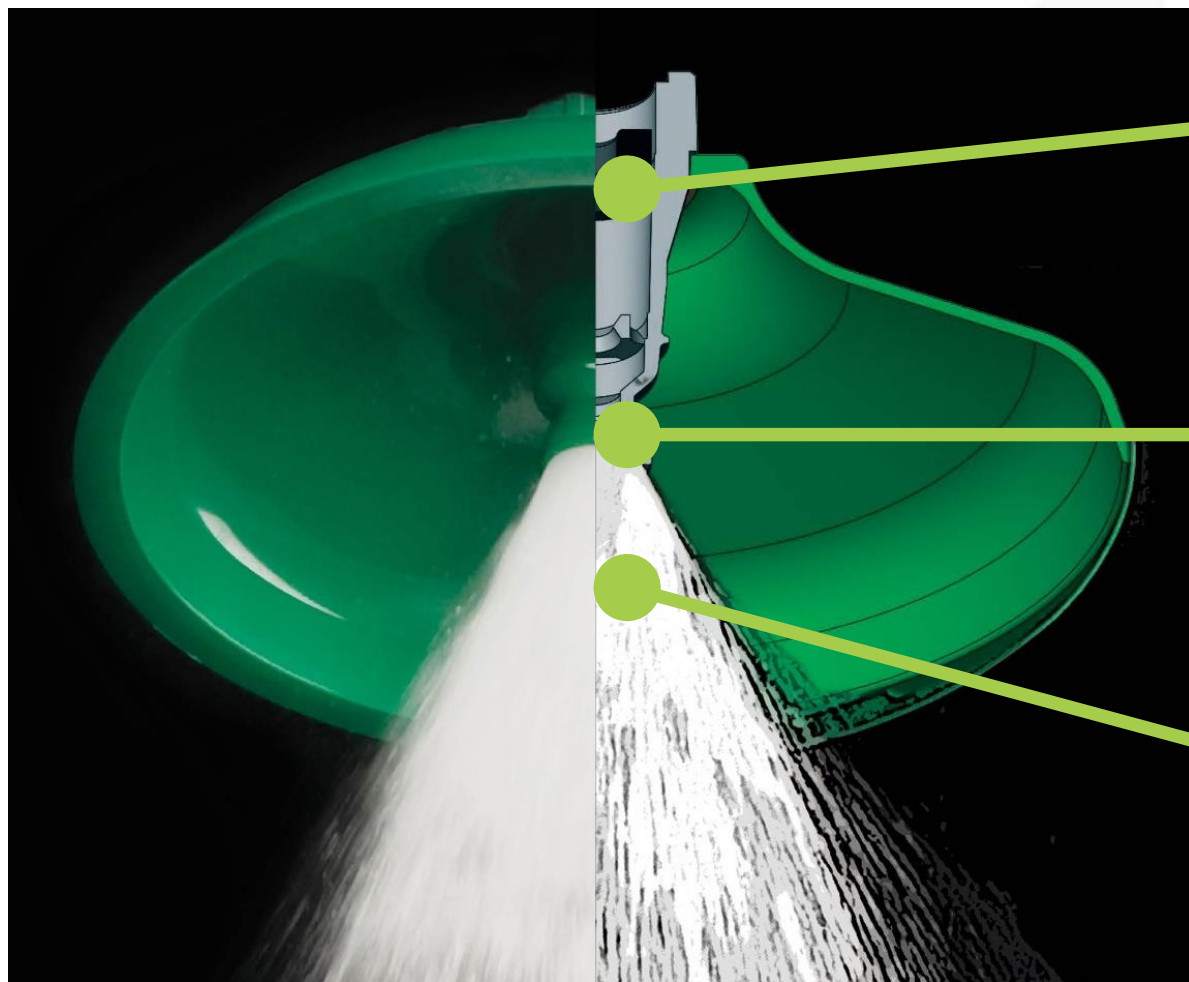

Contrôle de débit intégré pour réguler le débit et la pression

Le flux hydrodynamique constant assure un débit d'eau confortable

Pression réduite pour une distribution uniforme de l'eau sur toute la surface de la douche

DOUCHES DE SÉCURITÉ

PORTABLE AUTONOME



8140

Douche corporelle portable autonome
capacité de 9 litres

Référence produit : 10008119

[Lien produit 8140](#)

\$531009



9060

Cartouche de CO2 40g
pour modèle 8140
Remplacement

Référence produit : 10008116

[Lien produit 9060](#)

\$534072



9086

Additif bactériostatique
pour l'eau
pour modèle 8140

100 ml conserve jusqu'à 9 litres d'eau
pendant 12 mois

Référence produit : 10008115

[Lien produit 9086](#)

Non créé

DOUCHETTE A MAIN



8901B AXION

Douchette à main
vanne à poignée "maintien à l'ouverture"
fixation murale
flexible renforcé vert 240 cm

Référence produit : 10005156

[Lien produit 8901B AXION](#)

\$531034

ACCESSOIRES

PANNEAU DE SÉCURITÉ



SP178

Panneau de sécurité universel
"Douche combinée"
20,3 x 27,3 cm

Référence produit : 10003218

[Lien produit SP178](#)

S539004



MATÉRIEL POUR TEST



9010

Kit de test pour douches de
sécurité

Référence produit : 10005213

[Lien produit 9010](#)

S539003



SP220

Ensemble pédale - aluminium
avec revêtement poudre vert -
pour les laveurs d'yeux sur colonne

Référence produit : 10003587

[Lien produit SP220](#)

POUR LES LAVEURS D'YEUX RACCORDÉS



9102

Couvercle en acier
inoxydable pour tous les
laveurs d'yeux

Référence produit : 10005242

[Lien produit 9102](#)

S534002

S534023

NEW

POUR LES DOUCHES DE SÉCURITÉ



9037

Rideau d'intimité pour les douches
de sécurité sur colonne

Référence produit : 10005221

[Lien produit 9037](#)

Non
créé

PIÈCES DE RECHANGE

POUR LES LAVEURS D'YEUX



SP65 AXION

Ensemble tête d'aspersion complet
Système AXION
plastique ABS

Référence produit : 10006249

[Lien produit SP65 AXION](#)

S534082



SP93

Cuvette pour Laveur d'yeux
plastique ABS vert
diamètre 280 mm

Référence produit : 10006284

[Lien produit SP93](#)

S534004



SP90

Cuvette pour Laveur d'yeux
acier inoxydable
diamètre 280 mm

Référence produit : 10006278

[Lien produit SP90](#)

S534096



SP509

Filtere à tamis pour Laveurs d'yeux
1/4" x 1/2" - laiton chromé

Référence produit : 10006227

[Lien produit SP509](#)

Non créé



SP225

Ensemble vanne à bille
1/2" x 1/4" - laiton chromé
pour laveurs d'yeux
avec Palette de commande

Référence produit : 10006161

[Lien produit SP225](#)

S534008

POUR LES DOUCHES DE SÉCURITÉ



SP829 AXION

Pomme de douche
Système AXION
plastique ABS vert

Référence produit : 10006266

[Lien produit SP829 AXION](#)

S534074



SP200

Tringle de douche
acier inoxydable
longueur 71 cm

Référence produit : 10002978

[Lien produit SP200](#)

S519677



SP260

Vanne à bille
1" - laiton chromé
pour douches
avec levier
installation horizontale

Référence produit : 10006187

[Lien produit SP260](#)

S534012

VOTRE CONTACT BUNZL SAFETY FRANCE



Fabien Escoffier

Responsable des ventes France - Europe du Sud

f.escoffier@haws.ch

CH m : +41 (0)79 620 11 84



SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

LIVRET
BUNZL SAFETY FRANCE
2025
SOLUTIONS DE PREMIERS
SOINS SUR MESURE



plum
Safety



SOLUTIONS PRATIQUES POUR VOS JOURNÉES DE TRAVAIL CHARGÉES

Quel que soit votre poste, vos mains, vos yeux et votre tête sont vos outils de travail les plus importants. Même anodin, tout incident peut affecter votre travail, et un accident plus grave peut avoir des répercussions plus grandes encore. Cela se produit lorsque vous n'êtes pas préparé. Avec des précautions appropriées, vous disposerez d'une solution de premiers soins à portée de main pour minimiser les répercussions des petits accidents du quotidien.



Notre lave-œil est facile à utiliser en cas d'accident



Tournez l'œilillère à 360° dans le sens de la flèche, jusqu'à rompre le sceau



Penchez-vous en arrière, appuyez sur le flacon et rincez



Ou bien penchez-vous en avant et rincez en appuyant délicatement sur le flacon



Rinçage simultané des deux yeux

Vous n'avez plus besoin de choisir quel œil vous devez sauver. L'œilillère Plum DUO est une solution unique permettant de laver les deux yeux en même temps

LA MAJORITÉ DES ACCIDENTS AFFECTE LES DEUX YEUX

Les accidents impliquant des produits chimiques affectent souvent les deux yeux. L'œilillère DUO vous prépare à ce risque en permettant le rinçage simultané des deux yeux. Épargnez-vous le souci de déterminer quel œil sauver. Sauvez les deux !



plum
Safety

Comment choisir le bon lave-œil

Les substances nocives impliquées dans les accidents oculaires sont variées. Choisissez un produit lave-œil adéquat.

La cause d'un accident détermine la solution lave-œil à utiliser. Lorsqu'un accident se produit, il est essentiel de déterminer s'il est causé par un corps étranger ou par des liquides acides ou alcalins et, si possible, de connaître le pH du liquide concerné.

La bonne connaissance de vos produits chimiques vous aidera à garantir un bon choix de solution de premiers soins.

Un plan d'utilisation du lave-œil vous aide à choisir le bon lave-œil à l'aide d'instructions claires. Placez le plan d'utilisation du lave-œil à côté des stations lave-œil, coffrets et kits Plum QuickSafe®.

CODE COULEUR

Pictogrammes expliquant comment utiliser correctement le produit



Couleur bleu :
Laver œil substance chimique ou alcalin ou acide



Couleur vert :
Laver œil sans substance chimique

Que la bouteille soit placée dans une station lave-œil, intégrée à un coffret lave-œil ou rangée individuellement, il est important de toujours la stocker la tête en bas. Cela est signalé par ce symbole sur la bouteille.

L'échelle de pH, s'étendant de 0 à 14, quantifie l'acidité et la basicité des substances.

- Un pH de 7 est neutre
- Un pH inférieur 7 est acide
- Un pH supérieur à 7 est alcalin

Lorsque le pH est fortement acide ou alcalin, procédez à un premier lavage avec Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, jusqu'à vider le flacon. Jetez le flacon et rincez avec le Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride jusqu'à consultation chez un médecin ou un service d'urgence.

Lorsque le pH est neutre, rincez avec le Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride jusqu'à vider le flacon et jetez le flacon après utilisation.

plum
Safety
www.plum.eu

pH

14

7

0

HF

145 cm

956480A

Code QR :
Comment utiliser une
lave-œil avec œillère
(vidéo d'animation)

Code QR :
Comment utiliser la lave-
œil avec l'œilleton DUO
(vidéo d'animation)

Posez le plan d'utilisation du lave-œil sur
le mur à côté de la station lave-œil. Le
plan d'utilisation du lave-œil doit être posé
à une hauteur de 145 cm du sol.

La solution verte Plum Eyewash 0.95 Sodium Chloride vous aide à vous débarrasser des poussières et des corps étrangers

La solution bleue Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate apporte un premier soin immédiat en cas d'accident grave au contact de produits acides ou alcalins.

Les flacons souples sont faciles à manipuler et permettent un rinçage doux et régulier de l'œil

Pictogrammes et symboles clairs expliquant comment stocker et utiliser le flacon

Œillère ergonomique en plastique souple épousant la courbure de l'œil. Pressez-la avant de la placer sur l'œil. L'œillère aide à maintenir l'œil ouvert et garantit un flux de liquide idéal et un temps de rinçage optimal



Ouverture rapide et facile. Un simple pivotement rompt le sceau : le flacon est prêt pour le rinçage



Instructions claires pour l'utilisation

Produit économique à longue durée de stockage : 3,5 ans à partir de la date de fabrication. Date de péremption clairement affichée sur le devant de l'étiquette

L'œillère DUO ergonomique permet de rincer les deux yeux en même temps. L'œillère aide à maintenir les yeux ouverts et délivre un flux de liquide optimal, pour un temps de rinçage minimal

Code couleur :

Vert = **SOLUTION CHLORIDE**
Laver un œil sans substance chimique, pour la **poussière et corps étrangers**

Bleu = **SOLUTION PHOSPHATE**
Lave un œil avec substance **chimique ou alcalin ou acide**

Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride et Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate sont des produits jetables, qui garantissent que le liquide de rinçage est stérile à chaque fois.

SODIUM CHLORIDE



Page 27

PHOSPHATE



Page 28

SPRAY



Page 29

iBox 1, 2 & 3



Page 30

STATIONS OUVERTES



Page 31

COFFRETS FERMÉS



Page 32

BODYNEUTRALL



Page 33

ET...



PREVOR
PREVOIR ET SAUVER
Laboratoire de Toxicologie
& Maîtrise du Risque Chimique

ESGULAPE

Page 36

SODIUM CHLORIDE – SOLUTION SANS SUBSTANCE CHIMIQUE



200 ML / 500 ML / 1000 ML
PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE

Les flacons contiennent une solution stérile et peuvent être utilisés individuellement ou comme recharge dans les station de lavage oculaire. Le flacon 200 ml se range facilement dans la sacoche-ceinture, dans le kit de premiers soins, dans une boîte à outils, etc.

TAILLES DISPONIBLES

Réf.		4691	4604	4707		4861	4800
Contenu	CEILLERE	200 ml	500 ml	1000 ml	CEILLERE DUO	500 ml	1000 ml
Codes FS		S532056	S532047	Non créé		Non créé	S532080

● Géré en stock

● Géré en stock

CARACTERISTIQUES ET POINTS FORTS

- Élimine efficacement la poussière et la saleté dans les yeux
- Facile à manipuler - facilement appliqué par la personne blessée ou avec de l'aide
- Solutions flexibles - flacons pour une utilisation mobile et stations pour montage mural
- Diverses applications - des postes de travail industriels aux laboratoires, en passant par les trousse de premiers soins
- Haute fiabilité fonctionnelle - flacons conformes à la norme EN 15154-4
- Marquage CE selon les directives de classification du MDD 93/42/CEE
- Durée de conservation de 3,5 ans

CEILLERE



CEillère flexible et ergonomique qui maintient la paupière ouverte pendant l'utilisation

CEILLERE DUO



CEillère flexible et ergonomique qui permet de rincer les deux yeux en même temps

Les produits portent le marquage CE conformément aux règles de classification de la Directive relative aux dispositifs médicaux (MDD 93/42/CEE).

PHOSPHATE – SOLUTION AVEC SUBSTANCE CHIMIQUE



SÉCURITÉ
AU TRAVAIL



200 ML -
BOÎTE INDIVIDUELLE
PLUM EYEWASH PH NEUTRAL
4.9% PHOSPHATE



200 ML
PLUM EYEWASH PH NEUTRAL
4.9% PHOSPHATE



500 ML
PLUM EYEWASH PH NEUTRAL
4.9% PHOSPHATE DUO

Flacons de solution stérile de tampon phosphate à 4,9 % permettant de neutraliser rapidement les acides et alcalins. Les flacons peuvent être utilisés individuellement ou en tant que recharges placées dans les stations ou coffrets.

TAILLES DISPONIBLES

Réf.	4752	4755 - emballage individuel	4801
Contenu	200 ml	200 ml	500 ml
Conditionnement	10 x 200 ml	10 x 200 ml	6 x 500 ml
Codes FS	S532054	Non créé	Non créé

● Géré en stock

CARACTERISTIQUES ET POINTS FORTS

- Effet neutralisant rapide - minimise l'impact des accidents avec des acides et des alcalis
- Facile à manipuler - facilement appliqué par la personne blessée ou avec de l'aide
- Solutions flexibles - flacons pour une utilisation mobile et stations pour montage mural
- Diverses applications - des postes de travail industriels aux laboratoires, en passant par les trousseaux de premiers soins
- Haute fiabilité fonctionnelle - flacons conformes à la norme EN 15154-4
- Marquage CE selon les directives de classification du MDD 93/42/CEE
- Durée de conservation de 3,5 ans

ŒILLÈRE



Œillère flexible et ergonomique qui maintient la paupière ouverte pendant l'utilisation

ŒILLÈRE DUO



Œillère flexible et ergonomique qui permet de rincer les deux yeux en même temps

USAGE RECOMMANDÉ DE PLUM EYEWASH PH NEUTRAL 4.9% PHOSPHATE

Cette solution de lave-œil est destinée aux accidents impliquant des acides et des alcalis. Rincez avec Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate pour réduire la valeur du pH de la substance nocive à un niveau inoffensif aussi rapidement que possible. Continuez à vous rincer avec Plum Eyewash 0,9% Sodium Chloride jusqu'à ce que vous atteigniez un médecin ou un service d'urgence.

IMPORTANT



Une réserve est faite pour l'acide fluorhydrique, qui est toxique et très corrosif pour les yeux, la peau et les os. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate n'est pas destiné à servir de premier secours en cas d'accidents oculaires dus à l'acide fluorhydrique, car il ne limite pas l'effet corrosif de l'HF.



Ce spray basé sur une solution saline vous aide à minimiser le risque d'infection supplémentaire ou de dommages causés par des coupures et des égratignures sur la peau ou la poussière et la saleté dans les yeux.

TAILLES DISPONIBLES

Réf.	45530	4554	4123 - Support mural
Contenu	50 ml	250 ml	pour réf. 4554
Codes FS	Non créé	S524289	Non créé

CARACTERISTIQUES ET POINTS FORTS

- Utilisation rapide et facile d'une seule main
- Offre un rinçage sain
- Réutilisable, reste stérile même après ouverture
- Le capuchon protège la buse des salissures extérieures
- Hypoallergénique et sans conservateurs
- Entièrement recyclable
- Classé comme aérosol non-inflammable
- Monter sur le mur dans le support murale (réf. 4123)
- Durée de conservation : 3,5 ans




Réf. 45530

Réf. 4554

Réf. 4123
pour 250 ml

chlorure de sodium à 0,9 %

Les produits portent le marquage CE conformément aux règles de classification de la Directive relative aux dispositifs médicaux (MDD 93/42/CEE).

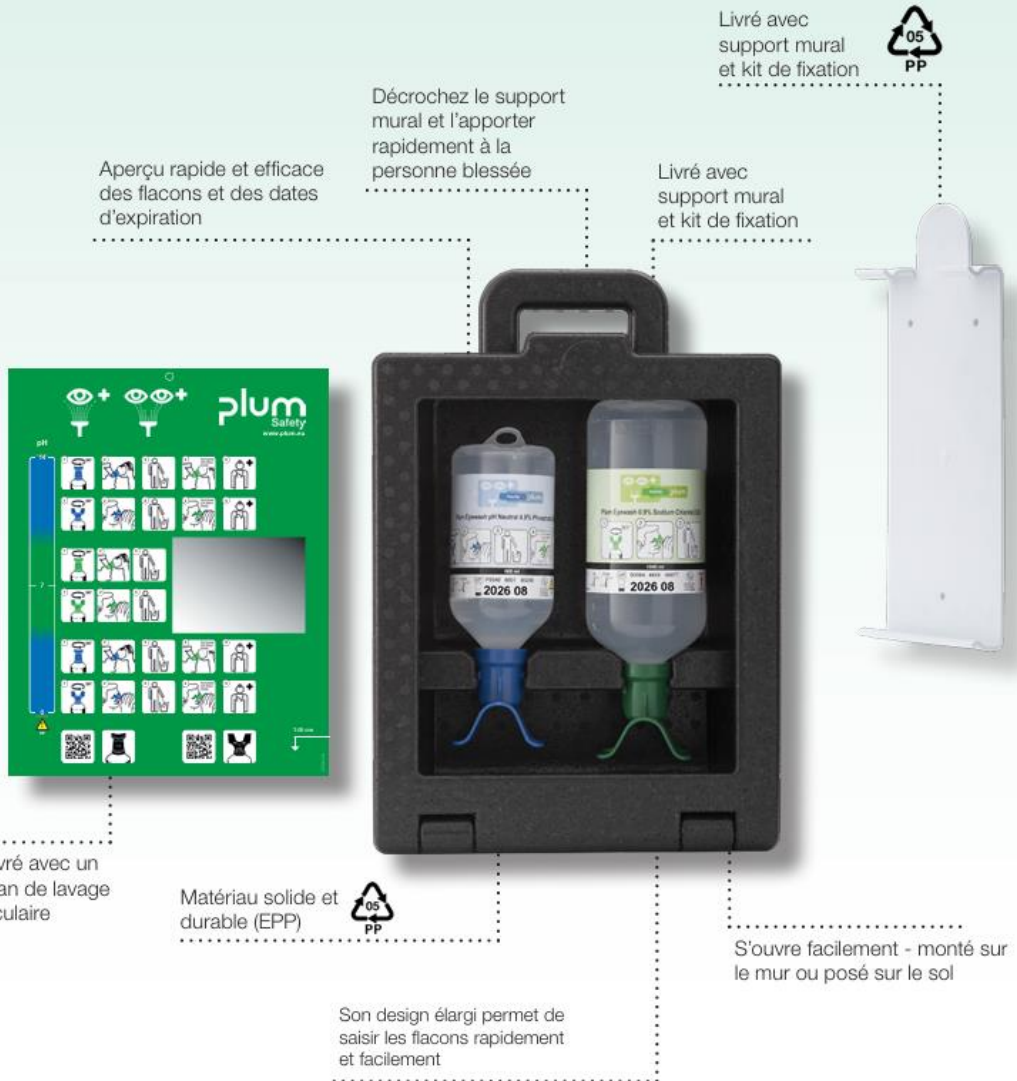

Coffret lave-œil anti-poussière et transportable

Plum iBox concentre les principales caractéristiques dans un design moderne et est construite dans un matériau solide et durable. Son capot avec fenêtre transparente permet de contrôler les dates d'expiration en un coup d'œil. Détachez Plum iBox du mur et apportez rapidement la douche oculaire à la personne blessée.




CARACTERISTIQUES ET POINTS FORTS

- Flacons oculaires clairement visibles
- Aperçu rapide et efficace des dates d'expiration
- Coffret anti-poussière - IP55
- Débranchez le support mural et l'apporter rapidement à la personne blessée
- Son design élargi permet de saisir les flacons rapidement et facilement
- S'ouvre facilement - monté sur le mur ou posé sur le sol
- Matériau solide et durable (EPP)
- Livré avec support mural, plan de lavage oculaire et kit de montage mural

COMBINAISONS DISPONIBLES

	Réf.	Vide	Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate		Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride		Plum Wound and Eyewash Spray
			200 ml	500 ml DUO	500 ml	1000 ml DUO	250 ml
Plum iBox 1	4900	X					
Plum iBox 1	4901					1	
Plum iBox 1	4902				1		
Plum iBox 2	4920	X					
Plum iBox 2	4921		1		1		
Plum iBox 2	4922				2		
Plum iBox 2	4923			1		1	
Plum iBox 2	4924					2	
Plum iBox 3	4930	X					
Plum iBox 3	4931		1		1	1	1

Installez Plum iBox à moins de 20 mètres d'un danger chimique. Détachez Plum iBox du mur et apportez rapidement la douche oculaire à la personne blessée. Chaque seconde compte!

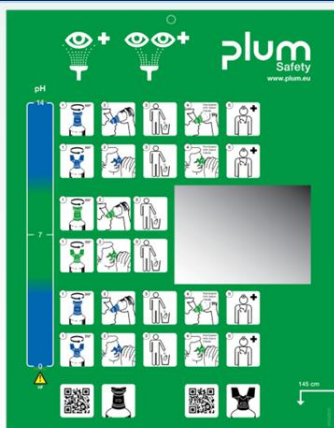

PROTÉGEZ VOTRE PERSONNEL AVEC DES PREMIERS SOINS ACCESSIBLES

Lorsqu'un accident se produit, il est trop tard pour passer son temps à chercher un produit dans une boîte ou dans une armoire.

Systématisez les premiers soins à l'aide d'une station murale, pour un accès facile en cas d'accident.

6 POSSIBILITÉS

Toutes les stations murales sont faciles à monter et pourvues de pictogrammes fournissant des instructions claires sur l'utilisation du produit.

S524106

Non créé

S324108


Géré en stock

Non créé

S524107

Géré en stock

Non créé

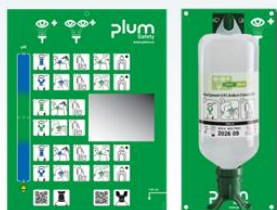

PLUM EYEWASH STATION
Station murale avec Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride 500 ml. Particulièrement adaptée aux environnements de travail restreints ou mobiles.

Conditionnement : 1
Réf. : 4611
Réf. recharge lave-œil 500 ml : 4604
Dimensions :
Plan d'utilisation : L : 29 x l : 22,8 cm
Plaque de montage : L : 29 x l : 13,5 cm

PLUM EYEWASH STATION POUR BOUTEILLES DUO
Station murale avec Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO 1000 ml. Particulièrement adaptée aux environnements de travail restreints ou mobiles où un rinçage prolongé des deux yeux peut s'avérer requis.

Conditionnement : 1
Réf. : 4802
Réf. recharge lave-œil 1000 ml : 4800
Dimensions :
Plan d'utilisation : L : 29 x l : 22,8 cm
Plaque de montage : L : 29 x l : 13,5 cm

PLUM COMBI-STATION
Station murale avec Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate 200 ml et Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride 500 ml. Particulièrement adaptée aux environnements présentant à la fois un risque de corps étrangers et de contact avec des produits acides et alcalins.

Conditionnement : 1
Réf. : 4770
Réf. recharge lave-œil 200 ml : 4752
Réf. recharge lave-œil 500 ml : 4604 / 4613
Dimensions :
Plan d'utilisation : L : 29 x l : 22,8 cm
Plaque de montage : L : 29 x l : 22,8 cm

PLUM COMBI-STATION DUO
Station murale avec Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO 500 ml et Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO 1000 ml. Particulièrement adaptée aux environnements présentant à la fois un risque de corps étrangers et de contact avec des produits acides et alcalins, et où les deux yeux risquent d'être affectés.

Conditionnement : 1
Réf. : 4803
Réf. recharge lave-œil 500 ml : 4801
Réf. recharge lave-œil 1000 ml : 4800
Dimensions :
Plan d'utilisation : L : 29 x l : 22,8 cm
Plaque de montage : L : 29 x l : 22,8 cm

PLUM EYEWASH STATION
Station murale avec 2 flacons de Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride 500 ml. Particulièrement adaptée aux environnements de travail restreints et propres, mais présentant un risque de corps étrangers.

Conditionnement : 1
Réf. : 4694
Réf. recharge lave-œil 500 ml : 4604
Dimensions :
Plan d'utilisation : L : 29 x l : 22,8 cm
Plaque de montage : L : 29 x l : 22,8 cm

PLUM EYEWASH STATION MAXI
Station murale avec 2 flacons de Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride 1000 ml. Particulièrement adaptée aux environnements où un rinçage prolongé peut s'avérer requis.

Conditionnement : 1
Réf. : 4708
Réf. recharge lave-œil 1000 ml : 4707
Dimensions :
Plan d'utilisation : L : 29 x l : 22,8 cm
Plaque de montage : L : 29 x l : 22,8 cm

Plum Eyewash Boxes

Coffrets muraux lave-œil en polystyrène résistant aux chocs et ne nécessitant aucun entretien.

5 POSSIBILITÉS



PLUM COMBI-BOX

Dust-proof eyewash box with 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate and 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Suitable for places where there is a risk of getting both foreign bodies and acids and alkali in the eye.

Packaging: 1
 Article no: 4789
 Refill 200 ml eyewash, article no: 4752
 Refill 500 ml eyewash, article no: 4604 / 4613
 Dimensions:
 Eyewash plan h: 29 x w: 22,8 cm
 Eyewash box h: 28 x w: 23 x d: 11 cm

S532071



PLUM COMBI-BOX DUO

Dust-proof eyewash box with 500 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO and 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Particularly suitable for places with a risk of getting both foreign bodies and acids and alkali in the eyes and where there is a risk that both eyes will be affected.

Packaging: 1
 Article no: 4862
 Refill 500 ml eyewash (blue), article no: 4801
 Refill 500 ml eyewash (green), article no: 4861
 Dimensions:
 Eyewash plan h: 29 x w: 22,8 cm
 Eyewash box h: 28 x w: 23 x d: 11 cm

Non créé



PLUM COMBI-BOX DUO MAXI

Dust-proof eyewash box with 500 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO and 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Particularly suitable for places with a risk of getting both foreign bodies and acids and alkali in the eyes and where there is a risk that both eyes will be affected.

Packaging: 1
 Article no: 4810
 Refill 500 ml eyewash, article no: 4801
 Refill 1000 ml eyewash, article no: 4800
 Dimensions:
 Eyewash plan h: 29 x w: 22,8 cm
 Eyewash box h: 35,7 x w: 25,2 x d: 11,6 cm

Non créé



PLUM EYEWASH BOX

Dust-proof eyewash box with 2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Particularly suitable for dusty environments and small workplaces, with a risk of getting foreign bodies into the eyes.

Packaging: 1
 Article no: 4650
 Refill 500 ml eyewash, article no: 4604 / 4613
 Dimensions:
 Eyewash plan h: 29 x w: 22,8 cm
 Eyewash box h: 28 x w: 23 x d: 11 cm

S532053



PLUM EYEWASH BOX DUO MAXI

Dust-proof eyewash box with 2 x 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Particularly suitable for places where prolonged rinsing may be required.


Packaging: 1
 Article no: 4816
 Refill 1000 ml eyewash, article no: 4800
 Dimensions:
 Eyewash plan h: 29 x w: 22,8 cm
 Eyewash box h: 35,7 x w: 25,2 x d: 11,6 cm

S532081



Réf.	4735	4736	4737
Contenu	5 L	600 ml	100 ml

Codes FS	Non créé	Non créé	Non créé
----------	----------	----------	----------

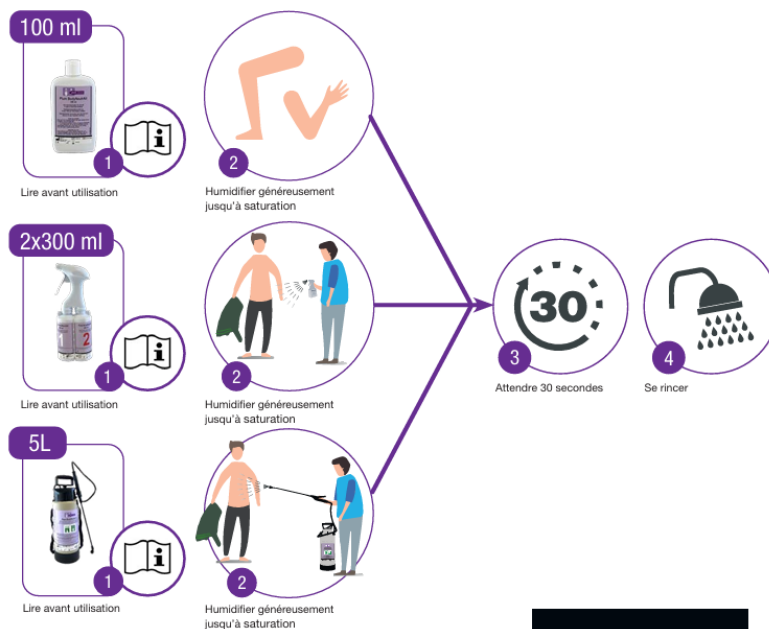

Douche de corps mobile avec la solution de décontamination hautement efficace pour la peau, les surfaces et les vêtements.

Pour une décontamination rapide et efficace du corps et des surfaces en contact avec des substances dangereuses corrosives et toxiques comme les acides et les bases forts, les oxydants, le formaldéhyde, les phénols, les solvants organiques, l'acide fluorhydrique et les fluorures.

CARACTERISTIQUES ET POINTS FORTS

- Pour les premiers soins après contact avec des substances dangereuses directement sur le lieu de l'accident
- Effet très rapide
- Manipulation facile
- Pour la décontamination de plusieurs personnes ou de surfaces jusqu'à 50 m² - selon la version
- Durée de conservation: min. 3 ans

PLUM BODYNEUTRALL DOIT SON EFFICACITÉ, ENTRE AUTRES, AUX SUBSTANCES SUIVANTES :

- L'acide ascorbique pour neutraliser (par une réaction d'oxydoréduction) les substances fortement oxydantes telles que le peroxyde d'hydrogène, le brome élémentaire, la lessive de blanchiment au chlore, l'hypochlorite de calcium, les gaz nitreux, les nitrates et bien d'autres encore.
- Tampon d'acide aminé pour la neutralisation d'acides et des bases tels que l'acide sulfurique, la soude caustique, l'acide nitrique ou l'acide chlorhydrique
- L'acide aminé glycine pour la fixation du formaldéhyde et des phénols
- Chlorure de calcium pour la précipitation du fluorure sous forme de fluorure de calcium insoluble, ce qui permet également d'inactiver l'acide fluorhydrique
- En outre, le polyéthylène glycol et le glycérol comme solubilisant pour les produits chimiques organiques

AUTORISATION/APPROBATION DE LA SOLUTION DE DÉCONTAMINATION :

- Certification en tant que dispositif médical de classe I. Conformément aux exigences du règlement européen 2017/745
- Officiellement enregistré par l'Office fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux de l'Allemagne sous le numéro DE/CA32/00149466. L'enregistrement est valable pour l'ensemble de l'UE et peut être marqué en conséquence avec la marque CE
- Conforme à la norme DIN 14555-12 pour les véhicules marchandises dangereuses et décontamination



Ne pas utiliser le produit dans les yeux, sur les muqueuses ou sur les lésions cutanées. Ne pas utiliser pour les accidents impliquant de l'acide sulfurique concentré. En cas de contact, rincer à l'eau ou à l'aide d'une solution de rinçage stérile.



COMPTE GRATUIT. PRODUITS ILLIMITÉS.
NOTIFICATIONS AUTOMATIQUES. RAPPORTS D'INSPECTIONS.

OUTIL **SIMPLE** & EFFICACE POUR LA GESTION DES DATES **D'EXPIRATION**

Assurez le suivi des dates d'expiration avec l'application Plum Safety Reminder - un outil gratuit pour tous les produits ayant une date de péremption ou nécessitant régulièrement un service ou une inspection.

Un outil conçu pour faciliter la vie des employés responsables de la sécurité. Il offre une vue d'ensemble sur les produits et des alertes automatiques.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Compte gratuit
- ✓ Gestion simple des dates d'expiration et rapport d'utilisation des produits
- ✓ Alertes e-mails automatiques
- ✓ Gestion de plusieurs emplacements et/ou sites
- ✓ ... et de plusieurs fournisseurs/distributeurs
- ✓ Scan des produits pour chargement automatique des informations
- ✓ Rapports d'inspections

+45 6916 9600


info@plum.eu



**SCANNEZ &
TELECHARGEZ
MAINTENANT**



plum
Safety

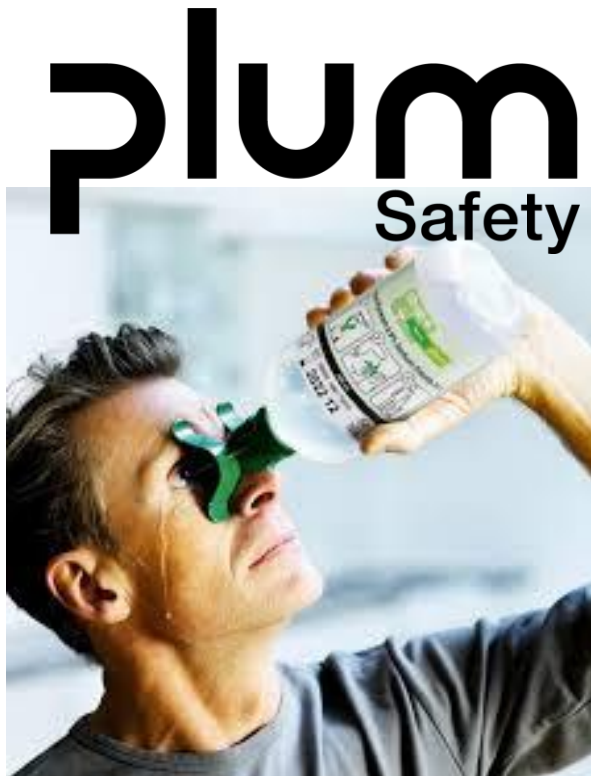

Tom Kamp Eriksen
Area Sales Manager

Phone: +45 6916 9600

Dir.: +45 6916 9603

Mobile: +45 3073 9603

Email: tke@plum.eu

LAV'ŒIL INDIVIDUEL STÉRILISÉ A LA DIPHOTERINE



S524003

● Géré en stock

Sans aide possible immédiate, comment gérer soi-même un accident où l'œil est touché par un produit chimique ?

Le Lav'œil individuel stérilisé (50 ml) est pensé pour une personne qui se déplace. Ce flacon qui peut se porter à la ceinture ou se mettre dans une poche, est facile à appliquer, suite à un incident impliquant un produit chimique et qui gêne la vision. Il est destiné à un lavage d'urgence qui peut se réaliser sans contrainte ni aide extérieure où que vous soyez dans l'entreprise.

EN 15154

- Lav'œil portatif
- Léger et peu encombrant
- Contenant 50 ml de solution DIPHOTERINE®
- Stérile
- Délai d'intervention pour une utilisation optimale : 10 secondes après l'accident
- Utilisation: Un œil
- Dispositif médical classe 2A
- Conforme à la norme EN 15154-4
- Conformité au marquage CE
- Livré avec un étui nylon



Comment ça marche ?

Les propriétés physiques et chimiques de la solution DIPHOTERINE® permettent un conditionnement mobile pour effectuer un lavage en cas de projections chimiques sur l'homme dans n'importe quelle situation.

Quatre caractéristiques lui confèrent son activité sur les projections de produits chimiques :

1. La solution DIPHOTERINE® est polyvalente
2. La solution DIPHOTERINE® est liquide
3. La solution DIPHOTERINE® limite la pénétration du produit chimique
4. La solution DIPHOTERINE® stoppe l'agressivité du produit chimique.

Les produits Prevor ne contiennent aucun phosphates.

La présence de phosphate dans une solution empêche l'utilisation de celle-ci sur certains produits (ex : chaux, ciments, etc). Certaines études ont démontrés dans certains cas des effets secondaires dû aux phosphates. Prevor dans sa volonté d'universalité a toujours travaillé sans phosphates.

